DIAGRAM

SERVICEANVISNING: PIONER 511 K., BRG. OG RG.

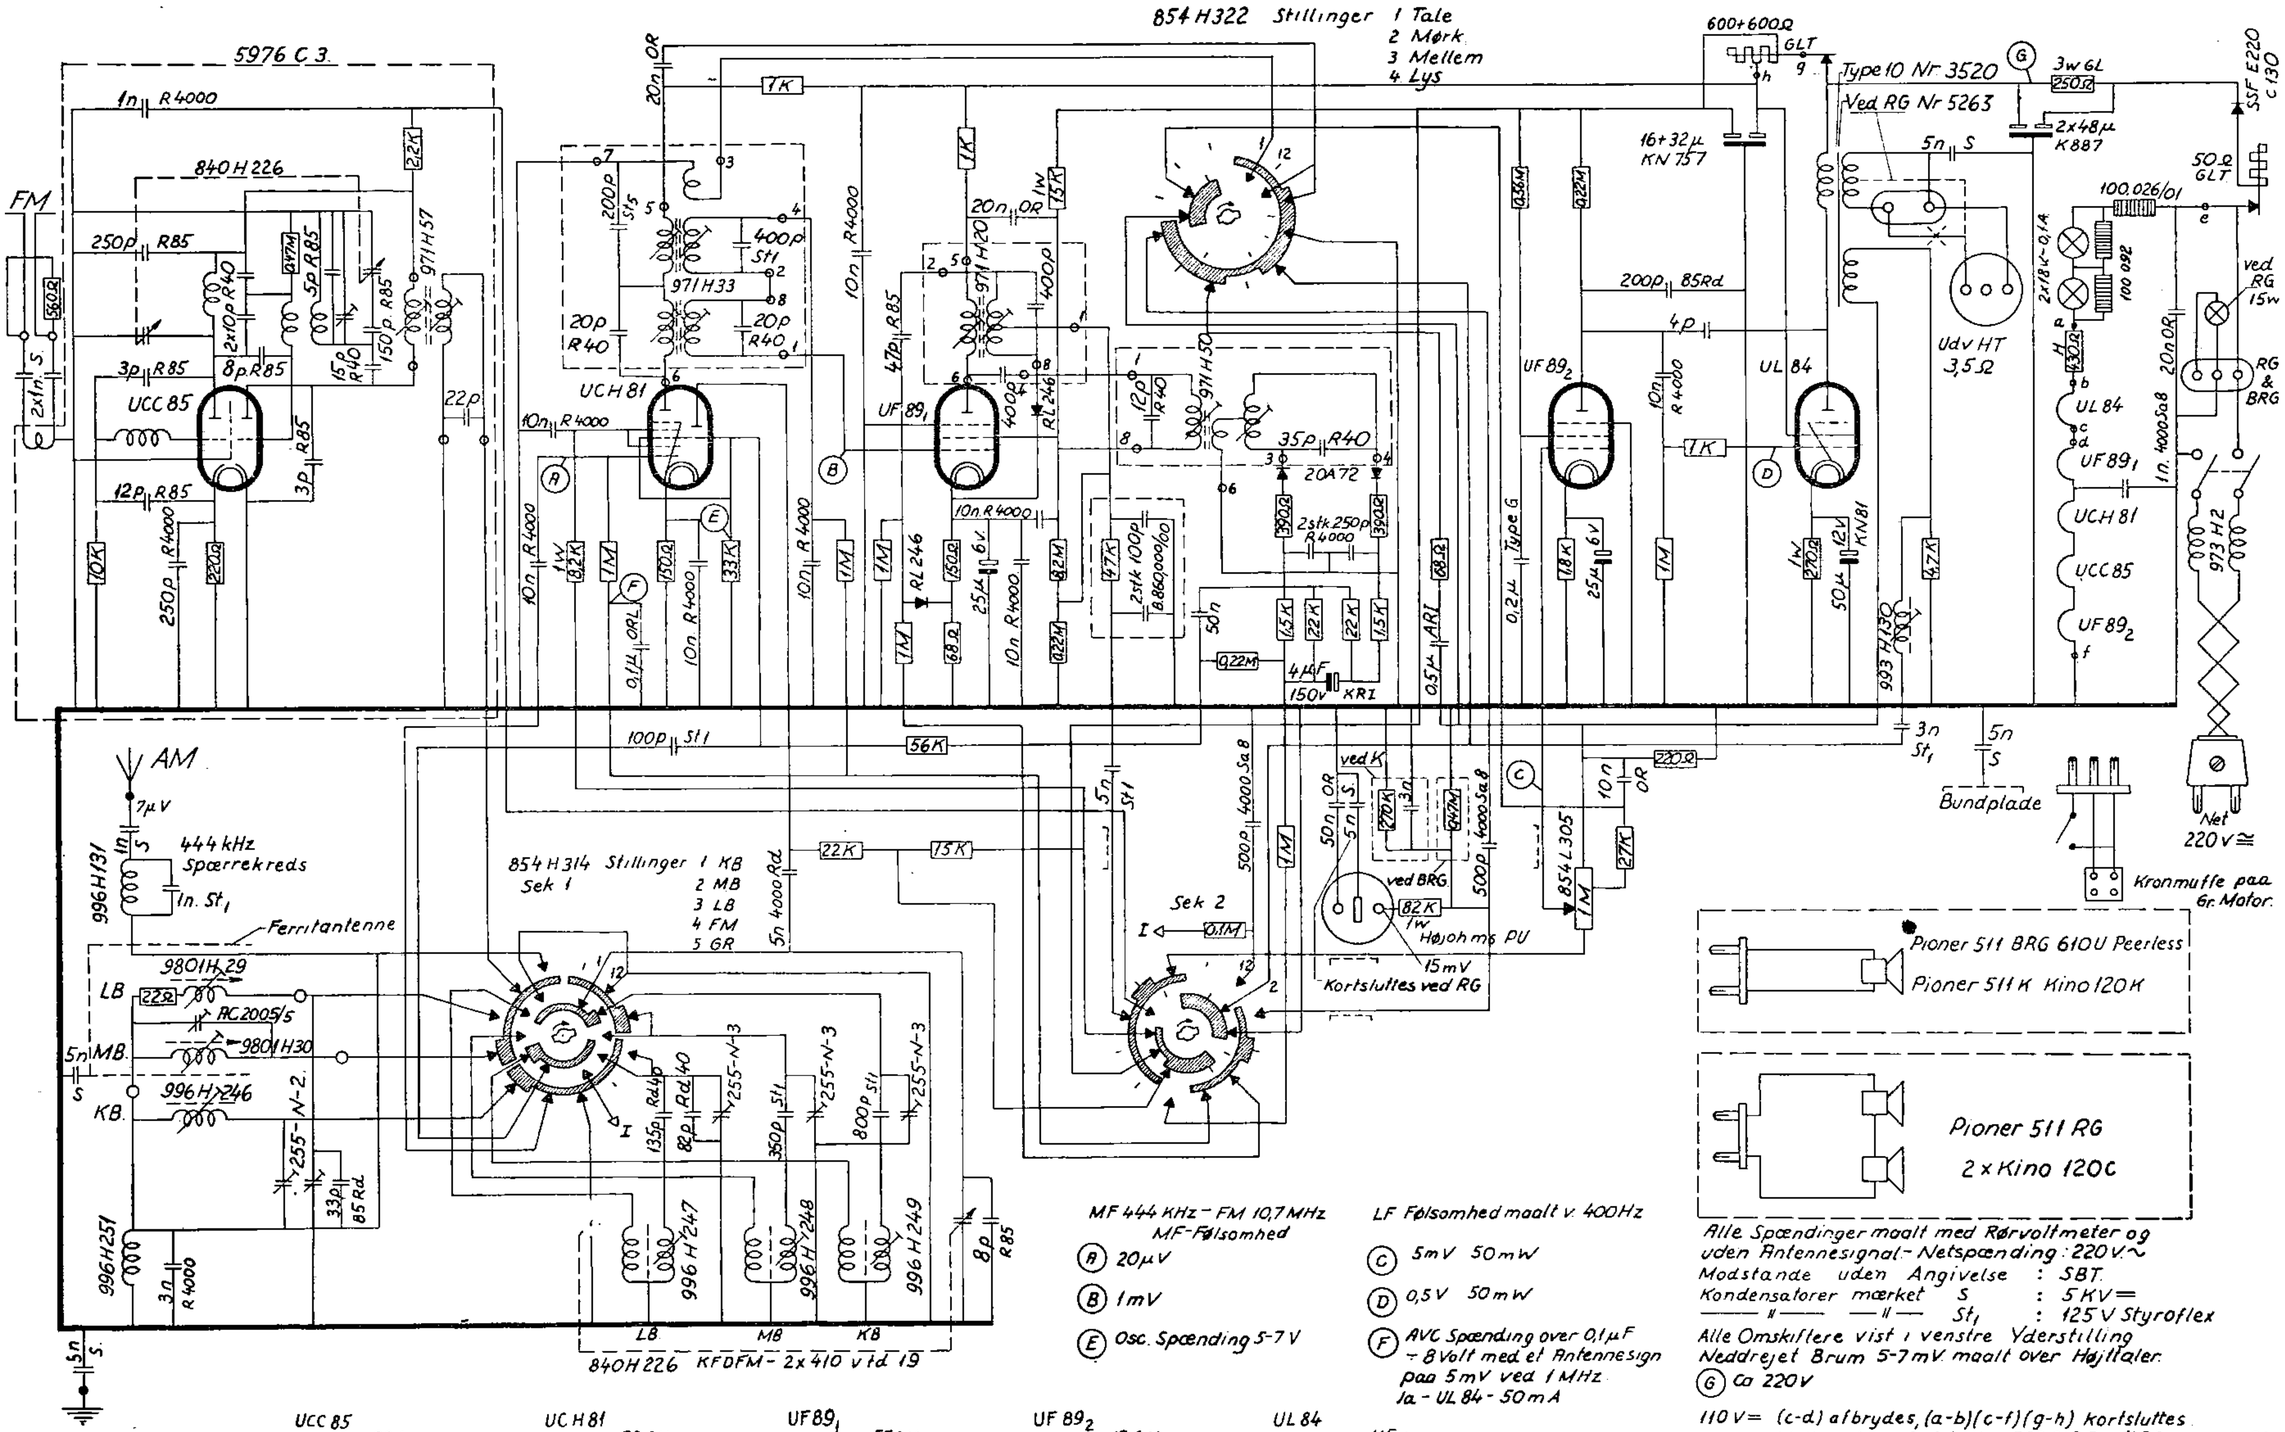

MF 444 KHz – FM 10,7 MHz
MF-Følsomhed

- (A) 20 µV
- (B) 1 mV
- (E) Osc. Spænding 5-7 V

LF Følsomhed maalt v. 400 Hz

- (C) 5 mV 50 mW
- (D) 0,5 V 50 mW
- (F) AVC Spænding over 0,1 µF ÷ 8 Volt med et Antennesign paa 5 mV ved 1 MHz
  Ja - UL 84 - 50 mA

Alle Spændinger maalt med Rørvoltmeter og uden Antennesignal - Netspænding: 220 V ~
Modstande uden Angivelse : SBT.
Kondensatorer mærket S : 5 KV =
—"— —"— St₁ : 125 V Styroflex
Alle Omskiftere vist i venstre Yderstilling
Nedrejet Brum 5-7 mV. maalt over Højttaler.

(G) Ca 220 V

110 V = (c-d) afbrydes, (a-b)(c-f)(g-h) kortsluttes
Mellem d og e indskydes 350 Ω 3,5 W (430 Ω parall 2K. 1W)